


ROLETY ZEWNĘTRZNE MONTAŻ PODTYNKOWY

Jak zmierzyć?

Rolety zewnętrzne, podtynkowe montujemy we wnęce okiennej. Pomiarów wnętrza dokonujemy po zewnętrznej stronie okna/drzwi. Podajemy szerokość (od wnętrza do wnętrza) oraz wysokość.

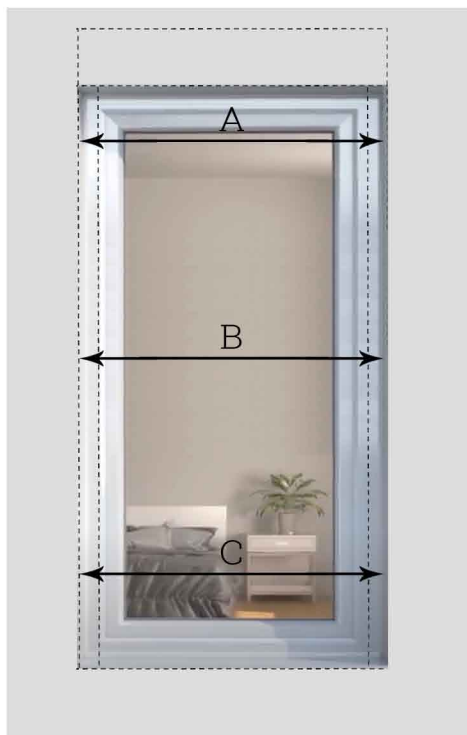

SZEROKOŚĆ

W celu uzyskania jak najdokładniejszych rozmiarów zalecamy zmierzyć szerokość wnętrza w co najmniej trzech miejscach na różnej wysokości.

Podając żądaną szerokość w konfiguratorze wpisz najmniejszy z uzyskanych pomiarów zaokrąglając w dół z dokładnością do 0,5cm.

Przykład:

A=89,8cm; B=89,7; C=89,9 , więc nasza szerokość to: 89,7

W konfiguratorze wpisujemy szerokość **89,5 cm**



WYSOKOŚĆ

W celu uzyskania jak najdokładniejszych rozmiarów zalecamy zmierzyć wysokość wnętrza w co najmniej trzech miejscach.

Podając żądaną wysokość w konfiguratorze wpisz najmniejszy z uzyskanych pomiarów zaokrąglając w dół z dokładnością do 0,5cm


Przykład:

A=201,3cm; B=201,7; C=201,6 , więc nasza wysokość to: 201,3

W konfiguratorze wpisujemy wysokość **201 cm**

Całkowita wysokość rolety będzie powiększona o wysokość skrzyni S. Rozmiary skrzyń znajdziesz na stronie 2

KSZTAŁT I ROZMIAR SKRZYNY

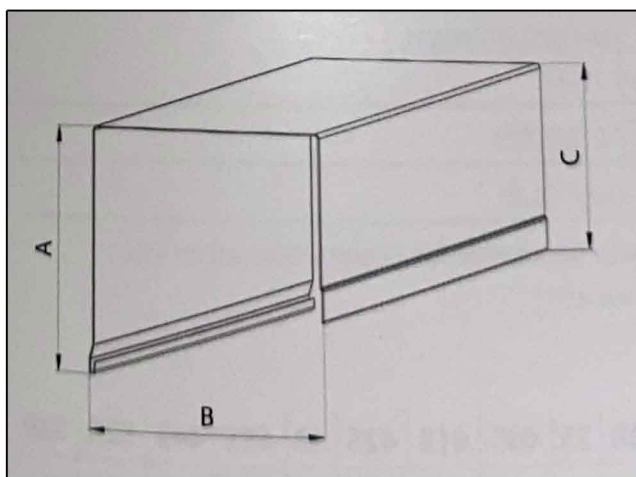

TYP	A	B	C	wysokość rolety
137	137mm	137mm	98mm	do 140cm
165	165mm	165mm	126mm	140,5 - 220cm
180	180mm	180mm	142mm	220,5-270cm